

MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA AUTONIVELANTES

INDICACIONES IMPORTANTES

- No aplicar a temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a 35°C
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas
- Nuestros morteros sólo precisan de mezclado con agua. No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
- Respetar los espesores mínimos indicados en la ficha técnica
- No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
- Respetar juntas de dilatación
- Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad

1. Preparación del soporte:

- Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
- Para soportes de alta absorción, tipo Hormigón Celular, es necesario aplicar una imprimación previa
- Definir y marcar los niveles máximos de la capa de recrecido

2. Mezcla:




a. Mezclar el producto con la cantidad de agua indicada hasta conseguir una consistencia líquida



b. Amasar hasta la homogeneización total (sin grumos), con un batidor para mortero a bajas revoluciones, o con máquina de proyección

3. Ejecución:

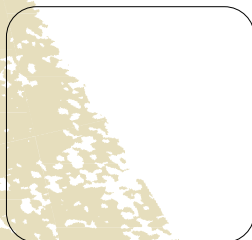

a. Aplicar imprimación de adherencia sobre soportes muy absorbentes

b. Aplicar el mortero manualmente o mediante bombeo con máquina de proyección



c. Alisar y corregir imperfecciones con una llana niveladora o similar

d. Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a revestir con el material deseado

4. Limpieza:

- Todos los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que el producto se haya endurecido